

Instalación de las Baterías

Su control remoto universal requiere de 2 baterías alcalinas AAA nuevas (se venden por separado).

Para instalar las baterías:

1. Voltee la unidad, y quite la tapa del compartimiento de baterías.
2. Introduzca las baterías, cuidando que el (+) y el (-) de las baterías sean iguales a las marcas dentro del compartimiento de las baterías.

NOTA: Puede haber la necesidad de reprogramar el control después de haber remplazado las baterías.

Programando con Entrada Directa

Para programar hasta cuatro componentes en su control remoto, siga los siguientes pasos:

1. Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.
2. Localice el código de tres dígitos para la marca de su TV, VCR, DVD, DVR, receptor de satélite o la caja del cable en la lista de códigos anexa.
3. Presione y sostenga la tecla **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador.
4. Luego suelte la tecla **CODE SEARCH**.

5. Presione y suelte la tecla **TV, VCR+DVD** o **SAT+CBL**. La luz del indicador debe parpadear y luego permanecer prendida.

Para programar la tecla **AUX**: Presione y suelte la tecla **AUX**. Presione la tecla del componente (**TV, VCR+DVD** o **SAT+CBL**) correspondiente al componente que usted desea controlar con la tecla **AUX**. La luz del indicador debe parpadear y luego permanecer prendida. Si usted quiere la tecla **AUX** controle el DVR, luego presione la tecla **VCR+DVD**.

6. Introduzca el código de tres dígitos, utilizando las teclas numéricas. Después de introducir el código, la luz del indicador se apaga.

7. Apunte el control remoto hacia el componente y presione la tecla **ON-OFF**. El componente debe apagarse.

NOTA: Si su componente no responde, pruebe todos los códigos ofrecidos para su marca. Si los códigos no funcionan o si la marca de su componente no aparece en la lista, intente con el método de búsqueda de código que sigue a continuación.

Programando con la Búsqueda de Códigos

Si su TV, VCR, DVD, DVR, receptor del satélite o caja para el cable no responde después de haber probado todos los códigos para su marca, o si la marca de su componente no aparece en la lista, pruebe buscando a través del método de entrada para la búsqueda de códigos. Para programar su control remoto a través del método de entrada para la búsqueda de códigos, siga los siguientes pasos:

1. Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.
2. Presione y sostenga la tecla **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador.
3. Luego suelte la tecla **CODE SEARCH**.
4. Presione y suelte la tecla del componente correspondiente al componente (**TV, VCR+DVD** o **SAT+CBL**) que usted desea controlar con el control remoto.

La luz del indicador debe parpadear una vez y luego permanecer prendida.

NOTA: Para programar la tecla **AUX**, presione y suelte la tecla **AUX**. Luego presione la tecla del componente correspondiente al componente que usted desea controlar con la tecla **AUX**.

5. Presione y suelte la tecla **ON-OFF** hasta que el componente se apague.

IMPORTANTE: Puede que usted necesite presionar la tecla **ON-OFF** hasta 200 veces.

6. Cuando el componente se apague, presione la tecla **OK**. La luz del indicador se apaga.

Recuperación de Códigos

Si usted utiliza el método de búsqueda de códigos para programar su control remoto, siga los pasos a continuación para conocer cual es el código compatible con su componente. Encontrar el código actual y escribirlo le ahorrará tiempo en caso de que usted necesite programar el control remoto nuevamente (Ej. si pierde la programación cuando cambia las baterías).

1. Presione y sostenga la tecla **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador. Luego suelte la tecla **CODE SEARCH**.
2. Presione y suelte la tecla del componente correspondiente al componente (**TV, VCR+DVD, SAT+CBL** o **AUX**) que usted desea controlar con el control remoto. La luz del indicador debe parpadear una vez y luego permanecer prendida.

Nota: Para el **AUX**, Presione **AUX**, luego presione la tecla correspondiente al componente a ser guardado pajo la tecla **AUX**.

3. Presione y suelte la tecla **CODE SEARCH**. La luz del indicador se apaga.
4. Comenzando con el 0 en el teclado, presione las teclas numéricas en orden (0-9) hasta que la luz del indicador parpadee.
5. El número que hace que la luz del indicador parpadee es el primer dígito de su código.
6. Repita el paso 4 hasta que usted haya recuperado los tres números del código.
7. Escriba el número del código para su uso en el futuro

Función de Menú – TV, DVD, SAT

La función del menú en su control remoto es utilizada para realizar cambios en las opciones seleccionadas. La tecla **MENU** funciona en los modos de TV, DVD y Receptor de satélite. Cada menú varía de una marca a otra.


El menú TV se utiliza para realizar cambios de las opciones de la TV, tales como cambiar los colores, canales y cronómetros. El menú SAT se utiliza para realizar cambios de las opciones de su receptor de satélite, tales como la lista de canales y las claves. El menú DVD se utiliza para realizar cambios a través de las pantallas de navegación, tales como Idiomas y subtítulos.

Mientras está en el modo de menú, las teclas **VOL UP/DOWN** (subir y bajar el volumen) y **CHAN UP/DOWN** (subir y bajar los canales) funcionan como teclas de navegación.

Utilizando las funciones del menú

Para utilizar las funciones del menú, siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese que su(s) componente(s) esté(n) encendido(s) y que su TV está sintonizada en la fuente de video adecuada.

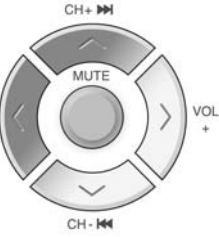

2. Presione la tecla del componente que usted desea controlar (**TV, VCR+DVD, AUX** o **SAT+CBL**).
3. Presione la tecla **MENU**. Aparece el menú del componente seleccionado. La luz del indicador parpadea continuamente para indicar que el control remoto está en el modo de menú.

NOTA: Quizá todas las funciones algunos modelos y marcas no funcionen completamente.

4. Para salir del modo menú, presione la tecla correspondiente al componente en el control remoto (**TV, VCR+DVD, AUX** o **SAT+CBL**).

NOTAS ESPECIALES PARA EL USO DEL MENÚ

1. En el modo menú para TVs de RCA, GE y PROSCAN, presionando la tecla **MENU** selecciona la opción resaltada. Las teclas numéricas pueden ser utilizadas para seleccionar opciones en el menú.
2. Para los componentes Sony, presionando la tecla **OK** mientras se encuentra en el modo menú, regresa al menú anterior.

Solución de Problemas

PROBLEMA: EL CONTROL REMOTO NO PUEDE SER PROGRAMADO PARA CONTROLAR SU COMPONENTE.

- Puede que usted se encuentre muy lejos del componente o en un ángulo no adecuado. Este control remoto utiliza la tecnología IR (luz infrarroja) para comunicarse con los componentes. El control remoto envía el código y el sensor IR del componente lee el código.

Por ende, debe haber algo que obstruya el paso entre el control remoto y el sensor IR del componente. Acérquese y asegúrese de que usted esté apuntado el control remoto al componente (VCR cuando esté programando la tecla **VCR+DVD** cuando esté programando la tecla TV, la caja de cable o el receptor de satélite cuando esté programando la tecla **SAT+CBL**).

- Si usted ha introducido todos los códigos de su marca que aparecen en la lista de códigos anexa y ha seguido las instrucciones, pruebe con el método de búsqueda de códigos.

- Usted debe colocar el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla correspondiente al componente (**TV, VCR+DVD, AUX** o **SAT+CBL**) que usted desea controlar, de manera que el control remoto sepa cual componente desea usted controlar.

- Para programar el control remoto universal para 4 componentes para que controle una combinación de unidades (TV/VCR o TV/DVD), primero busque los códigos de su marca para el VCR o DVD. Sin embargo, algunas unidades, necesitan que usted los programe a ambos con la tecla TV (utilizando los códigos de la TV) y las teclas **VCR+DVD** (utilizando los códigos VCR o DVD) para su total funcionamiento.

- Para programar el control remoto universal para 4 componentes para que controle una combinación de unidades (VCR/DVD), programe la tecla VCR utilizando los códigos VCR y luego programando la tecla **AUX** utilizando los códigos para DVD.

PROBLEMA: LA LUZ DEL INDICADOR NO SE PRENDE CUANDO USTED PRESIONA UNA TECLA.

- Usted debe colocar el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla correspondiente al componente (**TV, VCR+DVD, AUX** o **SAT+CBL**) que usted desea controlar, de manera que el control remoto sepa cual componente desea usted controlar.

- Usted puede haber presionado una tecla no válida para el modo en el cual se encuentra el control remoto (por ejemplo, REC funciona únicamente en el modo VCR)

- Asegúrese que las baterías están instaladas correctamente.

- Reemplace las baterías con dos baterías AAA nuevas. Puede necesitar ser programado nuevamente.

PROBLEMA: EL CONTROL REMOTO NO CONTROLA SU COMPONENTE.

- Usted debe colocar el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla correspondiente al componente (**TV, VCR+DVD, AUX** o **SAT+CBL**) que usted desea controlar, de manera que el control remoto sepa cual componente desea usted controlar.

- Retire cualquier obstáculo que se encuentre entre el control remoto y el componente. Asegúrese de apuntar con el control remoto al sensor infrarrojo del componente.

- Asegúrese que las baterías están instaladas correctamente. (Vea "Instalación de Baterías")

- Reemplace las baterías con dos baterías AAA nuevas. Puede necesitar ser programado nuevamente.

- Reinicie el control remoto. Retire las baterías, luego pre

sione y sostenga la tecla del número 1 presionada en el control remoto por varios segundos para reiniciar el micro procesador dentro del control remoto. Suelte la tecla del número 1, reinstale las baterías, e intente utilizar el control remoto otra vez. Necesitará programar el control remoto nuevamente.

PROBLEMA: EL CONTROL REMOTO NO ESTÁ FUNCIONANDO ADECUADAMENTE.

- Usted debe colocar el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla correspondiente al componente que usted desea controlar, de manera que el control remoto sepa cual componente desea usted controlar.

- Asegúrese de que el componente esté "listo" (Ej. el reproductor de DVD está cargado, el VCR tiene la cinta dentro, etc.).

- Usted puede haber presionado una tecla no válida para el modo en el cual se encuentra el control remoto (por ejemplo, REC funciona únicamente en el modo VCR).

- Si está controlando un VCR para grabar, usted debe presionad la tecla **REC** dos veces.

- Si usted está tratando de cambiar canales, trate de presionar la tecla **OK** después de introducir el número del canal, ya que este es un requisito para algunos modelos y marcas.

- Existe la posibilidad que un código programado sólo pueda ser utilizado para controlar algunas de las opciones de su componente (Ej. únicamente enciendo o apaga un componente). Siga los pasos provistos para programar el control remoto (Vea la sección "Programando"). Si el componente puede ser encendido y apagado, asegúrese de presionar la tecla **CHAN UP/DOWN** para ver si el componente responde. En caso contrario, pruebe con el siguiente código de la lista.

PROBLEMA: EL VCR NO GRABA.

- Como una medida de seguridad, usted debe presionar la tecla **REC** dos veces para comenzar a grabar.

- Asegúrese de que la cinta está cargada en el VCR adecuadamente.

- Asegúrese de que la cinta no está protegida para grabar. Si la lengüeta de seguridad fue removida, está protegida para grabar y usted no podrá grabar en esa cinta.

PROBLEMA: EL CONTROL REMOTO NO CAMBIA LOS CANALES.

- Usted debe colocar el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla correspondiente al componente (**TV, VCR+DVD, AUX** o **SAT+CBL**) que usted desea controlar, de manera que el control remoto sepa cual componente desea usted controlar.

- Presione la tecla **OK** después de introducir el número del canal.

PROBLEMA: EL MENÚ DEL COMPONENTE NO APARECE EN LA PANTALLA DE LA TV.

- Asegúrese que su(s) componente(s) esté(n) encendido(s) y que su TV está sintonizada en la fuente de video adecuada y utilice la tecla de entrada para cambiar entre las fuentes de video conectadas a su TV.

- El menú de acceso no funciona con todas las marcas. Si ese es su caso, usted necesitará utilizar su control remoto original para tener acceso a las funciones del menú de sets componentes.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, VISITE LA PÁGINA WWW.ADVENTACCESSORIES.COM.

///ADVENT®

ADR460

4 in 1 Universal Remote Control User's Guide

Congratulations on your purchase of the ADR460. This user-friendly remote makes juggling multiple remote controls a thing of the past! This one unit controls up to four components, including the most popular brands of TV, VCR or DVD, Satellite receiver or Cable box. This remote is unusually versatile because it has an AUX key that you can program to control any video component. The ADR460 is easy to use, easy to program, and it gives you total control—at the touch of your fingertips!

ADR460

Guide de L'utilisateur De La Télécommande Universelle 4 En 1

Nous vous félicitons d'avoir acheté la télécommande de modèle ADR460. D'utilisation conviviale, elle vous évite d'avoir à manipuler plusieurs télécommandes comme c'était le cas par le passé! Ce modèle peut commander jusqu'à quatre appareils, notamment les marques les plus répandues de téléviseurs, de magnétoscopes, de lecteurs DVD, de récepteurs de signaux satellites ou de décodeurs. Cette télécommande vous offre une polyvalence exceptionnelle grâce à une touche AUX programmable en mesure de commander tous vos appareils vidéo. La télécommande de modèle ADR460 est facile à utiliser et à programmer. Elle vous procure un contrôle total — du bout des doigts!

ADR460

Guía del usuario del control remoto universal 4 en 1

Felicitaciones por la compra del ADR460. ¡Este amigable control remoto convierte a los malabarismos con los múltiples controles remotos en una cosa del pasado! Esta unidad controla hasta cuatro componentes, incluyendo las más populares marcas de TV, VCR o DVD, receptor de satélite o caja del cable. Este control remoto es extraordinariamente versátil ya que tiene una tecla AUX que usted puede programar para controlar cualquier componente de video. El ADR460 es fácil de utilizar, fácil de programar y le pone el control al alcance de su mano.

///ADVENT®

THOMSON INC.
10330 North Meridian Street
Indianapolis IN 46290 USA
©2004

MODEL
MODÈLE
MODELE

ADR460

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

® REGISTERED TRADEMARKS
MARQUES DÉPOSÉES
MARCAS REGISTRADAS
ADR460 NA IB REVA



ADR460 Code List

Números de code ADVENT ADR460

Números de los Códigos del ADVENT ADR460

TV Codes/Codes de Téléviseur/Códigos de TV

Abex.....	172	JBL.....	062, 130	Quasar.....	003, 054, 055, 070, 109, 170
Admiral.....	001, 046, 047, 083, 095, 173, 191	JCB.....	002	RadioShack.....	000, 048, 049, 073, 162, 212
Advent.....	005, 062, 219, 238	JC Penney.....	000, 004, 005, 006, 008, 013, 022, 052, 054, 055, 063, 064, 072, 082, 087, 100, 104, 105, 109, 132, 166, 167, 171, 172, 181, 203, 212, 233	RadioShack/Realistic.....	004, 006, 012, 038, 048, 049, 073, 095, 162, 171, 172
Advertura.....	174	Jensen.....	012, 013, 054, 055, 060, 063, 065, 066, 123, 157, 159, 242	RCA.....	000, 003, 004, 005, 006, 007, 019, 054, 055, 082, 096, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 129, 179, 181, 188, 191
Aiko.....	016	JVC.....	002, 004, 006, 063, 064, 066, 069, 174, 183	Sanyo.....	004, 006, 012, 038, 048, 049, 073, 080, 162, 169, 180, 181, 189, 203, 212, 233, 240
Alkal.....	002	Kawasho.....	004, 006, 019	Sharp.....	004, 006, 012, 038, 048, 049, 073, 080, 162, 169, 180, 181, 189, 203, 212, 233, 240
Alienor.....	046, 047	Kenwood.....	038, 068, 069, 174, 183	Scotch.....	006
Amtron.....	004	Kiess Novabeam.....	038, 070, 171, 177	Scott.....	004, 006, 012, 035, 038, 046, 047
Anam National.....	003, 038	KTV.....	005, 082	Sears.....	000, 004, 006, 013, 019, 046, 047, 048, 049, 051, 063, 066, 072, 073, 100, 109, 110
AOC.....	004, 005, 006, 007, 082	Loewe.....	062, 130	Sharp.....	004, 006, 012, 026, 029, 095, 111, 112, 171, 173
Apex.....	236	Logik.....	001, 083	Shogun.....	004
Audiovox.....	038	Luxman.....	004, 006	Signature.....	001, 083, 173
Belcor.....	004	LXI.....	000, 006, 048, 049, 062, 072, 073, 100, 109, 130, 162, 181, 203, 212, 233	Simpson.....	002, 218
Bell & Howell.....	001, 048, 049, 073, 083, 162	Magnavox.....	000, 004, 006, 008, 019, 062, 068, 069, 075, 076, 077, 088, 130, 132, 133, 134, 183, 219, 235	Sony.....	004, 006, 012, 038, 048, 049, 073, 080, 162, 169, 180, 181, 189, 203, 212, 233
Bradford.....	038	Majestic.....	001, 083	SSS.....	004, 038
Broksonic.....	000, 004, 239	Marantz.....	004, 006, 059, 062, 130	Starlite.....	038
Brokwood.....	004	Megatron.....	006, 059	Supreme.....	174
Candle.....	004, 006, 008, 174	Memorex.....	001, 005, 006, 046, 047, 048, 049, 073, 082, 083, 162, 191	Sylvania.....	004, 006, 008, 019, 062, 068, 069, 075, 076, 077, 088, 130, 132, 134, 183, 189
Celebrity.....	002	MGA.....	004, 005, 006, 019, 022, 051, 064, 079, 080, 082	Symphonic.....	026, 029, 033, 038, 046, 047, 155, 189
Citizen.....	004, 006, 008, 016, 038, 102, 132, 171, 174, 177, 191	Midland.....	054, 055, 151, 171, 172, 181	Tandy.....	013, 173
Colortyme.....	004, 006	Mitsubishi.....	004, 005, 006, 019, 022, 051, 064, 079, 080, 082, 125, 135	Tashiko.....	002
Concerto.....	004, 006	Montgomery Ward.....	001, 083	Tatung.....	073
Contec/Cony.....	012, 013, 038, 063	Motorola.....	003, 173	Technics.....	054, 055
Craig.....	038	MTC.....	004, 005, 006, 082, 105	Techwood.....	004, 006, 054, 055
Crown.....	000, 062	Multitech.....	006, 072, 109, 136, 185	Teknika.....	001, 004, 005, 006, 008, 012, 013, 016, 038, 046, 047, 063, 076, 082, 083, 105, 132, 170, 171
Curtis Mathes.....	000, 004, 006, 015, 048, 049, 073, 105, 162, 171, 212	NAD.....	003, 004, 005, 006, 082	TMK.....	004, 006
CXD.....	038	NEC.....	006, 016	Toshiba.....	000, 048, 049, 072, 073, 105, 109, 118, 160, 162, 190, 241
Daewoo.....	004, 005, 006, 016, 017, 082, 171, 190	Nikko.....	006, 016	Totevision.....	171
Daytron.....	004, 006, 171	NTC.....	038	Universal.....	052, 087, 166, 167
Dimensia.....	000, 212	Orwa.....	038	Victor.....	004, 006, 012, 038, 046, 047, 054, 055, 056, 084, 107, 118, 119, 120, 125, 133, 134, 183, 212, 233, 240
Dumont.....	004, 151, 217	Optimus.....	136, 185	Videcon.....	013, 014, 054
Dynatech.....	004	Optionica.....	095, 173	White Westinghouse.....	000, 001, 190, 191
Electroband.....	002	Orion.....	030, 035, 191	Yamaha.....	004, 005, 006, 019, 082
Electrohome.....	000, 002, 003, 004, 006, 019, 022, 064	Panasonic.....	003, 054, 055, 062, 109, 130, 170	Zenith.....	000, 001, 004, 051, 083, 151, 152, 154, 217
Emerson.....	004, 006, 012, 023, 025, 026, 029	Philco.....	003, 004, 005, 006, 008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 076, 077, 082, 088, 130, 132, 134, 183		
Emerson.....	030, 033, 035, 036, 037, 038, 041, 042, 043, 046, 047, 048, 049, 073, 123, 162, 171, 177, 179, 191	Philips.....	002, 003, 004, 006, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 076, 087, 088, 130, 132, 134, 167, 183		
Envision.....	004, 006	Pilot.....	004, 171		
Fisher.....	048, 049, 051, 073, 162, 180	Pioneer.....	004, 006, 136, 179, 185		
Fuji.....	046, 047	Portland.....	004, 005, 006, 016, 082, 171		
Funai.....	038, 046, 047, 189	Price Club.....	105		
Fututec.....	038	Prism.....	054, 055		
GE.....	000, 003, 004, 006, 022, 052, 054, 055, 064, 087, 100, 165, 166, 167, 181, 203, 212, 233	Proscan.....	000, 100, 181, 203, 212, 233		
Gai.....	004, 006, 012, 019, 056, 082, 155, 156, 171, 172	Proton.....	004, 006, 012		
Grundig.....	038, 046, 047, 171	Pulsar.....	151		
Hallmark.....	004, 006	Pulser.....	004		
Harvard.....	038				
Hisense.....	004, 006, 012, 013, 059, 060, 063, 135, 136, 145, 148, 179, 185				
Hitachi.....	004, 006, 012, 013, 059, 060, 063, 135, 136, 145, 148, 179, 185				
IMA.....	038				
Infinity.....	062, 130				
Janeil.....	174				

VCR Codes/Codes de Magn/Códigos de VCR

Admiral.....	001	JCL.....	021	RadioShack/Realistic.....	011, 013, 014, 021, 022, 023, 026, 029, 049, 054, 096
Advertura.....	026	JC Penney.....	009, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 022, 051, 054, 055, 056, 061, 062, 084, 107, 118	Radix.....	014, 054
Aiko.....	027	Jensen.....	055, 056, 084, 111	Radiolux.....	004, 006, 012, 038, 048, 049, 073, 080, 162, 169, 180, 181, 189, 203, 212, 233, 240
Alkal.....	003, 007, 111, 112, 119	JVC.....	009, 010, 011, 018, 111, 123, 132	RCA.....	000, 003, 007, 013, 021, 022, 055, 056, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 100, 107, 115, 120, 125, 133
American High.....	021	Kenwood.....	009, 010, 011, 016, 018, 111, 123	Realistic.....	001, 011, 013, 014, 015, 021, 022, 023, 026, 029, 049, 054, 096
Asha.....	013	KLH.....	061	Ricoch.....	128
Audio Dynamics.....	009, 010	Kodak.....	014, 021, 054	Runco.....	006
Audiovox.....	014, 054	LG.....	014, 054	Samsung.....	013, 015, 033, 053, 055, 112, 134
Beaumarck.....	013	Logik.....	061	Sanky.....	001, 040
Bell & Howell.....	011	LXI.....	014, 054	Sansui.....	010, 031, 111, 123, 130
Broksonic.....	012, 025, 031	Magnavox.....	021, 022, 062, 063, 104, 124	Sanyo.....	011, 013, 023, 135
Calix.....	014, 054	Magnin.....	013	Scott.....	012, 015, 025, 032, 038, 065, 116
Candle.....	013, 014, 015, 016, 017, 018, 019	Marantz.....	009, 010, 011, 016, 018, 021, 022, 062	Sears.....	000, 011, 014, 021, 023, 026, 049, 051, 054, 055, 056, 084, 107, 118
Canon.....	021, 022	Marta.....	014	Sharp.....	001, 017, 029, 096
Capelhart.....	110	Matsushita.....	021	Shintom.....	056, 061, 084, 098, 119
Carver.....	062	MEI.....	021	Singer.....	013
CCE.....	027, 061	Memorex.....	001, 011, 013, 014, 021, 022, 023, 026, 031, 054, 104, 130	Sony.....	009, 099, 119
Citizen.....	013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 027, 054	MGA.....	029, 065	STS.....	021, 077
Colortyme.....	009	MCH Tech.....	013	Sylvania.....	021, 022, 026, 062, 063, 065, 124
Colt.....	081	Midland.....	053	Symphonic.....	026
Craig.....	013, 014, 023, 054, 061	Minolta.....	055, 056, 084, 107	Tashiko.....	014, 054
Curtis Mathes.....	000, 009, 013, 016, 018, 021, 022, 024, 087, 091, 115	Mitsubishi.....	029, 055, 056, 065, 066, 084, 123	Tatung.....	111
Cybermex.....	013	Montgomery Ward.....	001	Teac.....	026, 085, 111
Daewoo.....	015, 017, 019, 025, 026, 027, 110	Motorola.....	001, 021	Technics.....	021, 109
Daytron.....	061, 110	MTC.....	023, 026, 031, 054, 104, 130	Teknika.....	014, 021, 022, 026, 054, 100
DBX.....	009, 010	NEC.....	009, 010, 011, 018, 111, 123	Toshiba.....	015, 049, 051, 055, 065, 113, 116
Dimensia.....	000	Nikko.....	010, 055, 123	Totevision.....	013, 014, 054
Dynatech.....	026	Noblex.....	013	TMK.....	013, 024
Electrohome.....	014, 029, 054	Olympus.....	021	Unitech.....	013
Electrohome.....	014	Optimus.....	001, 014, 054	Vector Research.....	009, 010, 015, 016
Emerson.....	003, 007, 012, 014, 015, 021, 024, 025, 026, 029, 031, 032, 033, 038, 012, 054, 065, 116, 130	Optionica.....	001, 014, 054	Victor.....	010
Fisher.....	011, 023, 049, 051, 118	Orion.....	000, 031, 130	Video Concepts.....	009, 010, 015, 016
Fuji.....	021, 119	Panasonic.....	021, 022, 109, 125, 127	Videonisc.....	013
Funai.....	026	Pentax.....	016, 055, 056, 084, 107, 120	Wards.....	001, 013, 014, 015, 021, 022, 023, 026, 029, 054, 055, 056, 061, 084, 088, 090, 096, 107, 116
Garrard.....	026	Pentec Research.....	018	XR-1000.....	021, 026, 061
Ge.....	000, 013, 021, 022, 053, 087, 091, 115, 120	Philco.....	021, 022, 062, 063	Yamaha.....	009, 010, 011, 018, 111
Go Video.....	131, 138	Uyonic.....	021, 022, 062, 096, 124, 136	Zenith.....	026, 098, 104, 119, 128, 130, 137
Goldstar.....	009, 014, 018, 054, 057	Pilot.....	010, 055, 123		
Gradiente.....	026	Pioneer.....	016, 017, 019, 110		
Harley Davidson.....	026	Portland.....	000		
Harman Kardon.....	009	Proscan.....	061		
Harwood.....	063	Protec.....	011		
Headquarter.....	011	Pulsar.....	011		
Hitachi.....	026, 055, 056, 057, 084, 107, 111, 120	Quart.....	011		
Hi-Q.....	023	Quasar.....	021, 022, 125		
Instant Replay.....	021	RadioShack.....	001, 014, 054, 096		

VCR Codes Continued/Suite Codes de Magn/ Continúo Códigos de VCR

Motorola.....	001, 021	RadioShack/Realistic.....	011, 013, 014, 021, 022, 023,	STS.....	021, 107
MTC.....	013, 026		026, 029, 049, 054, 096	Sylvania.....	021, 022, 026, 062, 063, 065, 124
NEC.....	009, 010, 011, 018, 111, 123	Radix.....	014, 054	Symphonic.....	026
Nikko.....	014, 054	Randex.....	014	Tandy.....	011
Noblex.....	013	RCA.....	000, 003, 007, 013, 021, 022, 055,	Tashiko.....	014, 054
Olympus.....	021		056, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089,	Tatung.....	011
Optimus.....	001, 014, 054	Sankey.....	090, 091, 100, 107, 115, 120, 129, 133	Teac.....	026, 085, 111
Optonica.....	096	Realistic.....	001, 011, 013, 014, 015, 021, 022,	Technics.....	021, 109
Orion.....	000, 031, 130		023, 026, 029, 049, 054, 096	Teknika.....	014, 021, 022, 026, 054, 100
Panasonic.....	021, 022, 109, 125, 127	Ricoh.....	128	Toshiba.....	015, 049, 051, 055, 065, 113, 116, 118
Pentax.....	016, 055, 056, 084, 107, 120	Runco.....	104	Totevision.....	013, 014, 054
Pentax Research.....	018	Samsung.....	013, 015, 033, 053, 055, 112, 134	TMK.....	013, 024
Philco.....	021, 022, 062, 063	Sanyo.....	001, 104	Unitach.....	013
Philips.....	021, 022, 062, 096, 124, 136	Sansui.....	010, 031, 111, 123, 130	Vector Research.....	009, 010, 015, 016
Pilot.....	014	Sanyo.....	011, 013, 023, 135	Victor.....	010
Pioneer.....	010, 055, 123	Scott.....	012, 015, 025, 032, 038, 065, 116	Video Concepts.....	009, 010, 015, 016
Portland.....	016, 017, 019, 110	Sears.....	000, 011, 014, 021, 023, 026, 049, 051, 054,	Videosonic.....	013
Proscan.....	000		055, 056, 084, 107, 118	Wards.....	001, 013, 014, 015, 021, 022, 023, 026, 029,
Prolec.....	061	Sharp.....	001, 017, 029, 096		054, 055, 056, 061, 084, 088, 090, 096, 107, 116
Pulsar.....	104	Shinton.....	056, 061, 084, 098, 119	XR-1000.....	021, 026, 061
Quarter.....	011	Shogun.....	013	Yamaha.....	009, 010, 011, 018, 111
Quartz.....	011	Signature.....	001	Zenith.....	026, 098, 104, 119, 128, 130, 137
Quasar.....	021, 022, 125	Singer.....	021, 061, 128		
RadioShack.....	001, 014, 054, 096	Sony.....	098, 099, 119		

DVR* Codes/Codes de DVR*/Códigos de DVR*

RePlay.....	140	Two.....	139
-------------	-----	----------	-----

*DVR's are programmed under the VCR • DVD or AUX key.
*Les magnétoscopes numériques sont programmés avec les clés VCR • DVD ou AUX.
*Los DVR's se programan bajo la tecla VCR • DVD o AUX.

DVD Codes/Codes de DVD/Códigos de DVD

Alwa.....	350	Magnavox.....	143, 162, 357, 358	Qwestar.....	152
Apex.....	383, 384, 389	Memorex.....	144	RCA.....	153, 160, 374, 380, 382
Broksonic.....	379	Mintek.....	145	Samsung.....	154, 155, 368, 375
Daewoo.....	385	Mitsubishi.....	163	Sansui.....	168
Emerson.....	386, 387	NAD.....	386	Sanyo.....	156, 158, 369
Funai.....	387	Onkyo.....	147	Sharp.....	157, 159, 164, 166, 360, 361
Go Video.....	372	Ontron.....	152	Sony.....	167, 169, 362, 363, 365, 366, 381
Hitachi.....	141, 351	Panasonic.....	148, 355	Sylvania.....	387
JVC.....	146, 161, 352, 373	Philips.....	162, 356, 357, 358, 371, 377	Toshiba.....	364, 367, 378
Kenwood.....	142	Pioneer.....	149, 150, 165	Zenith.....	
Konka.....	353, 354	Proscan.....	160		

TV•DVD Combo Codes/Codes de TV•DVD Combinés/Combinación de Códigos TV•DVD

	TV	DVD
Broksonic.....	239	379
RCA.....	240	380
Toshiba.....	241	381

VCR•DVD Combo Codes/Codes de Magn•DVD Combinés/Combinación de Códigos VCR•DVD

	VCR	DVD
Go Video.....	131	372
JVC.....	132	373
Philips.....	136	377
RCA.....	133	374
Samsung.....	134	375
Sanyo.....	135	376
Zenith.....	137	378

Portable DVD Codes/Codes de lecteur DVD portable/Códigos para DVD Portátil

RCA.....	382
----------	-----

Satellite Codes/Codes de Satellite/Códigos de Satélite

Alphastar.....	079	JVC.....	082	RCA.....	047, 071, 080, 081
Dish Network.....	078	Magnavox.....	085	Sony.....	092, 076
Echostar.....	085	Motorola.....	047, 071	Star Choice.....	073
Express Vu.....	091, 078	Panasonic.....	075	Toshiba.....	086
GE.....	047, 071, 080, 081	Philips.....	085	Uniden.....	
Hitachi.....	083, 084	Primostar.....	076		
Hughes Network Systems.....	077, 083, 090	Proscan.....	047, 071, 080, 081		

Cable Codes/Codes de câblosélecteur/ Códigos para Cable

ABC.....	001, 003, 004, 005, 006	Jasco.....	011	Samsung.....	034
Antronix.....	008, 009	Jerrold.....	000, 001, 003, 005, 018, 023, 046, 049	Scientific Atlanta.....	006, 036, 037, 038
Archer.....	008, 009, 011	Magnavox.....	025	Signal.....	018
Cableterra.....	008	Motorola.....	000, 003, 046	Signature.....	003
Cableview.....	008	Movie Time.....	027	Sprucer.....	000
Century.....	011	NEC.....	005	Starcom.....	001, 018
Citizen.....	011	NSC.....	027	Stargate.....	018
Colour Voice.....	012	Panasonic.....	000, 048	Starquest.....	018
Eastern.....	017	Philips.....	011, 012, 025	Tocom.....	004, 023
Garrard.....	011	Pioneer.....	033, 034	Tusa.....	018
GC Electronics.....	009	Proscan.....	003	TV86.....	027
GE.....	000, 003	RCA.....	000, 049	Unika.....	008, 009, 011
Gemini.....	018	Realistic.....	009	United Cable.....	001
General Instruments.....	000, 001, 003, 046, 049	Regal.....	022, 035	Universal.....	008, 009, 011
Hamlin.....	020, 021, 022, 035	Regency.....	017	View Star.....	025, 027
Hitachi.....	003	Rembrandt.....	003	Zenith.....	000, 050, 051

Battery Installation

Your universal remote requires 2 new AAA alkaline batteries (sold separately).

To install the batteries:

- Turn the unit over, and remove the battery compartment cover.
- Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery case.

NOTE: Reprogramming may be required after batteries are removed.

Programming with Direct Entry

To program your remote to control up to four components, follow these steps:

- Manually turn on the component you wish to program the remote to operate.
- Find the three-digit code for your brand of TV, VCR, DVD, DVR, satellite receiver or cable box in the enclosed code lists.
- Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light turns on.
- Release the **CODE SEARCH** key.
- Press and release the **TV, VCR-DVD** or **SAT-CBL** key. The indicator light blinks and then remains lit.

To program the **AUX** key: Press and release the **AUX** key. Press the component key (**TV, VCR-DVD** or **SAT-CBL**) which corresponds to the component you wish the **AUX** key to control. The indicator light blinks and then remains light. If you would like the **AUX** key to control a DVR, then press the **VCR-DVD** key.

- Enter the three-digit code, using the numeric keypad. After the code is entered, the indicator light turns off.
- Aim the remote at the component and press the **ON-OFF** key. The component should turn off.

Note: If your component does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work or your brand is not listed, try the Code Search Method that follows.

Programming With Code Search

If your TV, VCR, DVD, DVR, satellite receiver or cable box does not respond after you have tried all the codes for your brands, or if your brand is not listed, try searching for your code via the Code Search Entry Method. To program your remote via the Code Search Entry Method, follow these steps:

- Manually turn on the component you wish to program the remote to operate.
- Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light turns on.
- Release the **CODE SEARCH** key.
- Press and release the component key that corresponds to the component you want the remote to operate (**TV, VCR-DVD** or **SAT-CBL**). The indicator light blinks once and then remains lit.

NOTE: To program the **AUX** key, press and release the **AUX** key. Then press the component key corresponding to the component you want the **AUX** key to control.

- Press and release the **ON-OFF** key until the component turns off.

IMPORTANT: You may have to press the **ON-OFF** key up to 200 times.

- When the component turns off, press the **OK** key. The indicator light turns off.

Code Retrieval

If you used the Code Search method to program your remote, follow the steps below to find out which code is compatible with your component. Finding the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again (e.g., if programming is lost when you change the batteries).

- Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light illuminates. Then release the **CODE SEARCH** key.
- Press and release the component key that matches the component's code you are retrieving (**TV, VCR-DVD, SAT-CBL** or **AUX**). The indicator light blinks once and then remains lit.

NOTE: For **AUX**, press **AUX**, then press the component key corresponding to the component stored under the **AUX** key.


- Press and release the **CODE SEARCH** key. The indicator light turns off.
- Starting with 0 on the keypad, press the number keys in order (0-9) until the indicator light blinks.
- The number that causes the indicator light to blink is the first digit of your code.
- Repeat step 4 until you have retrieved all three numbers of the code.
- Write down the code for future use.

Menu Function – TV, DVD, SAT

The Menu function on your remote is used to make changes on selected settings. The **MENU** key operates in TV, DVD and Satellite Receiver Modes. Each menu varies from brand to brand.

The TV Menu is used to make changes in the TV settings, such as changing color, channels and timers. The SAT Menu navigates through your satellite receiver's Guide screens, to make changes in the satellite settings, such as channel lists and passwords. The DVD Menu is used to make changes through the Navigation screens, such as languages and subtitles.

While in Menu Mode, **VOL UP/DOWN** and **CHAN UP/DOWN** keys function as navigation keys:

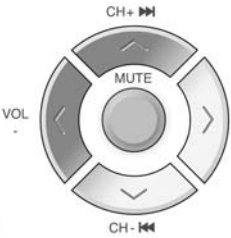

Using Menu Functions

To use the Menu function, follow these steps:

- Make sure your component(s) are turned on and your TV is tuned to the appropriate video source.
- Press the component button whose menu you wish to access (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**).
- Press the **MENU** key. The menu of the chosen component is shown. The indicator light blinks continuously to indicate the remote is in menu mode.

NOTE: Some functions of some brands may not be fully supported.

- To exit the menu mode press the corresponding component key on the remote (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**).

SPECIAL NOTES FOR MENU USE

- In the Menu Mode of RCA, GE and PROSCAN TVs, pressing the **MENU** key selects the highlighted item. The numeric keys may also be used to select the menu choice.
- For SONY components, pressing the **OK** key while in Menu Mode returns to the previous menu.

Troubleshooting

PROBLEM: THE REMOTE CAN'T BE PROGRAMMED TO OPERATE YOUR COMPONENT.

- You may be too far away from the component or at a wrong angle. This remote uses IR (infrared) technology to communicate with components. The remote sends the code and the component's IR sensor reads the code.

Therefore, there must be an unobstructed path between the remote and the IR sensor on the component. Move closer and make sure you point the remote at the component (VCR when programming the **VCR-DVD** key; TV when programming the **TV** key; cable box or satellite receiver when you're programming the **SAT-CBL** key).

- If you've entered all of the codes for your brand that are in the accompanying Code List and followed the instructions, try the Code Search method.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**) so the remote knows which component you want to operate.

- To program the 4 component universal remote to operate a combination unit (TV/VCR or TV/DVD), first try the VCR or DVD codes for your brand. Some units, however, require that you program both the **TV** key (using the **TV** codes) and the **VCR-DVD** key (using the **VCR** or **DVD** codes) for full operation.

- To program the 4 component universal remote to operate a combination unit (VCR/DVD), program the **VCR** key using the **VCR** codes and then program the **AUX** key using the **DVD** codes.

PROBLEM: THE INDICATOR LIGHT DOES NOT LIGHT WHEN YOU PRESS A KEY.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**) so the remote knows which component you want to operate.

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in (for example, **REC** only works in VCR Mode).

- Make sure the batteries are properly installed.

- Replace the batteries with two new AAA batteries. Reprogramming may be required.

PROBLEM: THE REMOTE DOES NOT OPERATE YOUR COMPONENT.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**) so the remote knows which component you want to operate.

- Remove any obstacles between the remote and the component. Make sure to aim the remote at the IR sensor on the component.

- Make sure the batteries are properly installed (See Battery Installation).

- Replace the batteries with two new AAA batteries. Reprogramming may be required.

- Reset the remote. Remove the batteries, then press and hold the number 1 key on the remote for several seconds to reset the microprocessor inside the remote. Release the number 1 key, reinstall the batteries, and try the remote again. Reprogramming will be required.

PROBLEM: THE REMOTE IS NOT PERFORMING COMMANDS PROPERLY.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key so the remote knows which component you want to operate.

- Make sure component is "ready" (e.g., DVD player has disc loaded; VCR has tape loaded, etc.).

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in (e.g., **REC** only works in VCR mode).

- If operating a VCR to record, you must press the **REC** key two times.

- If you're trying to change channels, try pressing the **OK** key after entering the channel number as this is a requirement of certain models and brands.

- There is a possibility that a programmed code may only be able to control some of your component features (e.g., only turns a component on and off). Follow the steps provided for programming the remote (See Programming Section). If the component can be turned on and off, make sure you press the **CHAN UP/DOWN** key to see if the component responds. If not, try the next code from the list.

PROBLEM: THE VCR WON'T RECORD.

- As a safety feature, you must press the **REC** key twice to begin recording.

- Make sure the tape is properly loaded in the VCR.

- Make sure the tape is not write-protected. If the safety tab is removed the tape is write-protected and you cannot record onto that tape.

PROBLEM: THE REMOTE WILL NOT CHANGE CHANNELS.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**) so the remote knows which component you want to operate.

- Press the **OK** key after you enter a channel number.

PROBLEM: THE COMPONENT'S MENU DOESN'T APPEAR ON THE TV SCREEN.

- Make sure your component(s) are turned on and your TV is tuned to the appropriate video source and use the input key to toggle through video sources connected to your TV.

- Menu access isn't supported for all brands. If that's the case, you'll need to use your original remote control to access menu functions for these components.

SEE WWW.ADVENTACCESSORIES.COM FOR MORE INFORMATION.

Mise en place des piles

Votre commande universelle requiert l'utilisation de deux piles alcalines AAA (vendues séparément).

Pour mettre les piles en place :

- Retournez l'appareil, puis retirez le couvercle du compartiment des piles.
- Insérez les piles, en faisant coïncider les pôles (+) et (-) des piles avec les repères se trouvant à l'intérieur du compartiment des piles.

REMARQUE : Il pourra être nécessaire de reprogrammer la télécommande après l'insertion des piles.

Programmation à l'aide de la saisie directe

Suivez les étapes ci-dessous pour programmer votre télécommande de manière à ce qu'elle puisse commander jusqu'à quatre appareils.

- Allumez manuellement l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la télécommande.
- Consultez les listes de codes fournies et relevez le code à trois chiffres propre à votre marque de téléviseur, de magnétoscope, de lecteur/enregistreur de DVD, de récepteur de signaux satellites ou de décodeur.
- Appuyez sur la touche **CODE SEARCH** (recherche de codes) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.
- Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
- Appuyez sur la touche **TV** (téléviseur), **VCR-DVD** (magnétoscope, lecteur DVD) ou **SAT-CBL** (satellite câble), puis relâchez-la. Le voyant lumineux s'allume et reste allumé.

Pour programmer la clé **AUX** : Appuyez et relâchez la clé **AUX**. Appuyez sur la clé de composante (**TV, VCR-DVD** ou **SAT-CBL**) correspondant à la composante que l'on veut commander par la clé **AUX**. Le témoin lumineux clignote puis demeure allumé. Si on désire que la clé **AUX** commande un Magnétoscope Numérique, appuyez sur la clé **VCR-DVD**.

- Entrez le code à trois chiffres à l'aide du clavier numérique. Le voyant lumineux s'éteint après la saisie du code.

- Pointez la télécommande en direction de l'appareil, puis appuyez sur la touche **ON-OFF** (mise en fonction/hors fonction). L'appareil devrait s'éteindre.

REMARQUE : Si l'appareil ne répond pas, essayez de saisir les autres codes associés à votre marque. Si les codes ne fonctionnent pas ou si la marque de votre appareil ne figure pas dans la liste, essayez la méthode de recherche de codes qui suit.

Programmation à l'aide de la méthode de recherche de codes

Si votre téléviseur, votre magnétoscope, votre lecteur/enregistreur de DVD, votre récepteur de signaux satellites ou votre décodeur ne répond après avoir saisi tous les autres codes associés aux marques de vos appareils, ou si la marque de votre appareil n'est pas répertoriée, essayez de chercher votre code au moyen de la méthode de recherche des codes saisis. Suivez les étapes ci-dessous pour programmer votre télécommande par l'intermédiaire de la méthode de recherche des codes saisis :

- Allumez manuellement l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la télécommande.
- Appuyez sur la touche **CODE SEARCH** (recherche de codes) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.

- Relâchez la touche **CODE SEARCH**.

- Appuyez sur la touche **TV, VCR-DVD** ou **SAT-CBL** correspondant à l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la télécommande, puis relâchez-la.

Le voyant lumineux clignote une fois, puis reste allumé.

REMARQUE : Enfoncez, puis relâchez la touche **AUX** pour la programmer. Appuyez ensuite sur la touche correspondant à l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la touche **AUX**.

- Enfoncez, puis relâchez la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

IMPORTANT : Il est possible que vous ayez à appuyer sur la touche **ON-OFF** jusqu'à 200 fois.

- Appuyez sur la touche **OK** lorsque l'appareil s'éteint. Le voyant lumineux s'éteint.

Récupération du dode

Si vous avez utilisé la méthode de recherche de codes pour programmer votre télécommande, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier si votre code est compatible avec votre appareil. Le fait de trouver et de noter le code présentement utilisé vous épargnera du temps si vous décidez de reprogrammer votre télécommande (p. ex. si la programmation est supprimée lors du remplacement des piles).

- Appuyez sur la touche **CODE SEARCH** (recherche de codes) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.

Relâchez ensuite la touche **CODE SEARCH**.

- Appuyez sur la touche **TV, VCR-DVD, SAT-CBL** ou **AUX** correspondant au code de l'appareil que vous désirez récupérer. Le voyant lumineux clignote une fois, puis reste allumé.

Remarque : Pour **AUX**, appuyez sur **AUX**, puis sur la touche correspondant à l'appareil mis en mémoire à l'aide de la touche **AUX**.

- Appuyez sur la touche **CODE SEARCH**, puis relâchez-la. Le voyant lumineux s'éteint.

- En commençant par le chiffre 0 du clavier numérique, appuyez sur les chiffres en ordre (de 0 à 9) jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.

- Le chiffre qui fait clignoter le voyant lumineux correspond au premier chiffre de votre code.

- Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que les trois chiffres du code aient été récupérés.


- Notez le code pour une utilisation ultérieure.

Fonctions du menu – TV, DVD, SAT

Les fonctions du menu de votre télécommande sont utilisées pour modifier des paramètres sélectionnés. La touche **MENU** (menu) fonctionne en modes TV, DVD et Satellite Receiver. Les menus varient d'une marque à l'autre.

Le menu TV est utilisé pour modifier des paramètres du téléviseur, comme la couleur, les chaînes et les minuteries. Le menu SAT permet de naviguer dans les écrans du guide du récepteur de signaux satellites, de modifier des paramètres de diffusion directe par satellite, comme les listes de chaînes et les mots de passe. Le menu DVD est utilisé pour modifier les écrans de navigation, comme les langues d'affichage et les sous-titres.

Lorsque vous vous trouvez en menu Mode, les touches **VOL UP/DOWN** (niveau sonore +/-) et **CHAN UP/DOWN** (chaînes +/-) servent de touches de navigation :

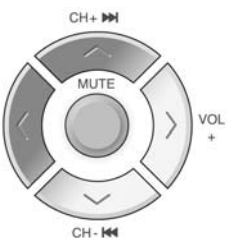

Utilisation des fonctions du menu

Suivez les étapes suivantes pour utiliser les fonctions du menu :

- Assurez-vous que votre(vos) appareil(s) sont allumés et que votre téléviseur est syntonisé sur la source vidéo appropriée.
- Appuyez sur la touche de l'appareil auquel vous désirez accéder (**TV, VCR DVD, AUX** ou **SAT-CBL**).

- Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de l'appareil sélectionné s'affiche. Le voyant lumineux clignote continuellement pour indiquer que la télécommande est en mode Menu.

REMARQUE : Certaines fonctions associées à des marques particulières ne sont pas complètement prises en charge.

- Pour quitter le mode Menu, appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil (**TV, VCR DVD, AUX** ou **SAT-CBL**).

REMARQUES PARTICULIÈRES CONCERNANT L'UTILISATION DU MODE MENU

- En mode Menu des téléviseurs RCA, GE et PROSCAN, le fait d'appuyer sur la touche **MENU** sélectionne l'élément mis en évidence. Les touches numériques peuvent également être utilisées pour effectuer des choix dans le menu.
- Pour les appareils SONY, le fait d'appuyer sur la touche **OK** en mode Menu vous ramène au menu précédent.

Dépannage

PROBLÈME : LA TÉLÉCOMMANDE NE PEUT PAS ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FAIRE FONCTIONNER VOTRE APPAREIL.

- Vous vous trouvez trop loin de l'appareil ou l'angle est inadéquat. Cette télécommande communique avec des appareils au moyen de la technologie IR (infrarouges). La télécommande envoie un code au capteur IR de l'appareil qui le capte.

Par conséquent, assurez-vous qu'aucun objet ne nuit au passage du faisceau IR émis par la télécommande et capté par l'appareil. Rapprochez-vous et assurez-vous de pointer la télécommande vers l'appareil (le magnétoscope lors de la programmation à l'aide de la touche **VCR-DVD**; le téléviseur lors de la programmation de la touche **TV**; le décodeur ou le récepteur de signaux satellites lors de la programmation de la touche **SAT-CBL**).

- Si vous avez saisi tous les codes de votre marque répertoriés dans la liste de codes et avez suivi toutes les directives, essayez la méthode Recherche de codes.

- Vous devez régler la télécommande au mode adéquat en appuyant sur la touche **TV, VCR-DVD, AUX** ou **SAT-CBL** correspondant à l'appareil à commander.

- Essayez d'abord les codes **VCR** ou **DVD** associés à votre marque pour que la télécommande universelle à 4 composants soit en mesure de faire fonctionner une combinaison d'appareils (TV/VCR OU TV/DVD). Il est parfois nécessaire de programmer à la fois la touche TV (à l'aide des codes TV) et la touche **VCR-DVD** (à l'aide des codes VCR ou DVD) pour un fonctionnement intégral.

- Programmez la touche **VCR** à l'aide des codes VCR, puis la touche **AUX** à l'aide des codes DVD pour que la programmation de la télécommande universelle à 4 appareils soit en mesure de faire fonctionner une combinaison d'appareils (VCR/DVD).

PROBLÈME : LA TÉLÉCOMMANDE N'EXÉCUTE PAS CORRECTEMENT LES COMMANDES

- Vous devez régler la télécommande au mode adéquat en appuyant sur la touche correspondant à l'appareil que vous désirez commander.

- Assurez-vous que l'appareil est « prêt » (par exemple, le lecteur DVD ne contient pas de disque; le magnétoscope ne contient pas de vidéocassette, etc.)

- Vous pouvez avoir appuyé sur une touche invalide pour le mode dans lequel se trouve la télécommande (par exemple, RCR fonctionne seulement en mode VCR).

- Si vous utilisez un magnétoscope, vous devez appuyer sur la touche **REC** deux fois.

- Si vous voulez syntoniser une autre chaîne, essayez d'appuyer une fois sur la touche **OK** après avoir saisi la chaîne compte tenu que cette opération est obligatoire pour certains modèles et certaines marques.

- Il est possible qu'un code programmé ne puisse contrôler que certaines fonctions de votre appareil (par exemple, la mise sous tension et hors tension d'un appareil). Exécutez les opérations décrites pour la programmation de la télécommande (consultez la section Programmation). S'il est possible d'allumer et d'éteindre l'appareil, appuyez sur la touche **CHAN UP/DOWN** pour vérifier si l'appareil répond bien aux commandes. Si tel n'est pas le cas, essayez le prochain code de la liste.

PROBLÈME : LE MAGNÉTOSCOPE N'ENREGISTRE PAS.

- Par mesure de sécurité, vous devez appuyer sur la touche **REC** deux fois pour commencer à enregistrer.
- Assurez-vous que la vidéocassette est correctement alignée avant de l'insérer dans le magnétoscope

- Assurez-vous que la vidéocassette n'est pas protégée en écriture. Si la languette de sécurité est retirée de la vidéocassette, celle-ci est protégée en écriture et ne peut servir de support d'enregistrement.

PROBLÈME : LA TÉLÉCOMMANDE NE PERMET PAS DE SYNTONISER D'AUTRES CHÂÎNES.

- Vous devez régler la télécommande au mode adéquat en appuyant sur la touche **TV, VCR DVD, AUX** ou **SAT-CBL** correspondant à l'appareil à commander.

- Appuyez sur la touche **OK** après avoir entré un numéro de chaîne.

PROBLÈME : LE MENU DE L'APPAREIL N'APPARAÎT PAS SUR L'ÉCRAN DU TÉLÉVISEUR.

- Assurez-vous que votre(vos) appareil(s) sont allumés et que votre téléviseur est syntonisé sur la source vidéo appropriée, puis utilisez la touche Input (entrée) pour basculer entre les sources vidéo branchées à votre téléviseur.

- L'accès au menu n'est pas pris en charge par toutes les marques. Si tel est le cas, vous devrez utiliser la télécommande d'origine pour accéder aux fonctions du menu de ces appareils.

VISITEZ LE SITE WEB WWW.ADVENTACCESSORIES.COM POUR EN SAVOIR PLUS.